

Modell-UBODW-Spezialitäten

Betriebsanleitung
magnetischer
Betriebs-
Schalter

NORBERT BRÜGGEN

Entwicklung und Vertrieb von
elektronischen und mechanischen Bauteilen


Benderstraße 39

41065 Mönchengladbach


Tel.: 02161 48 18 51

Fax: 02161 43 98 3

e-mail: subspec@t-online.de

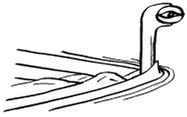

Mit Hilfe dieses Bausteins läßt sich die Empfangsanlage durch Vorbeistreichen mit einem Magneten berührungslos ein- und ausschalten.

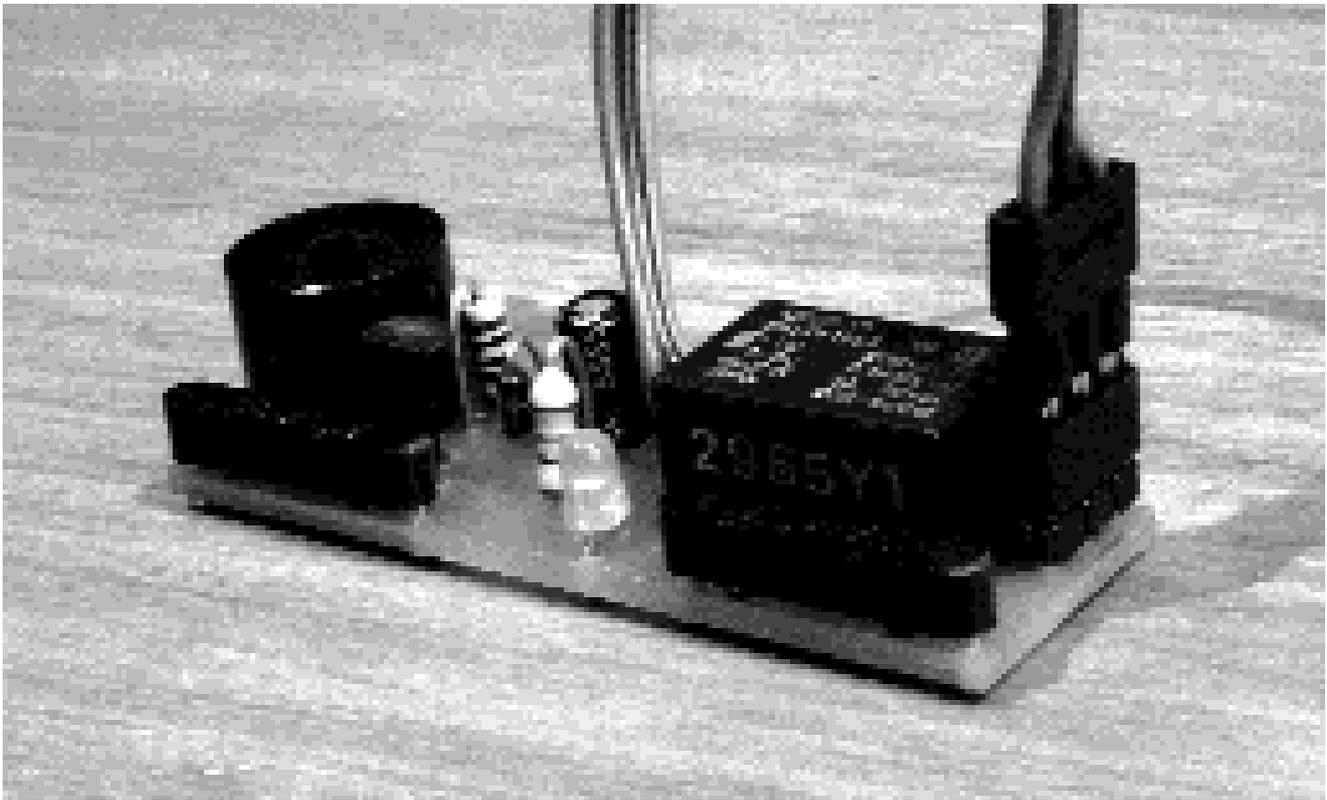

Vorbeistreichen am Rumpf vom Heck zum Bug schaltet die Anlage ein. Ein kurzer Piepston quittiert dem Modellbauer, daß er den Kontakt getroffen hat und eine grüne Leuchtdiode zeigt den Zustand an. Vorbeistreichen in der entgegengesetzten Richtung schaltet wieder aus.

Die Richtung des Einschaltens ist natürlich vom Einbau abhängig. Eine kleine Markierung am Rumpf kann beim Schalten hilfreich sein.

Im Modell-Uboot entfällt mit diesem Baustein die Druckkörperdurchführung für den Betriebsschalter und somit eine unnötige Schwachstelle. Auch bei

Überwasserschiffen kann elegant das Problem umgangen werden, den Betriebsschalter versteckt und wassergeschützt unterzubringen.

technische Daten

magnetischer Betriebsschalter

Gerätetyp:	Schalterkabel für Empfängerversorgung
Abmessungen:	50 x 15 x 12 mm
Gewicht	9 g
Betriebsspannung:	3,0 - 7,9 V
Stromverbrauch:	14 mA bei 4.8 V für Led
Belastbarkeit	2 A

